

KEURIG®

K•Select^{MC}

Guide d'utilisation et d'entretien

Profitez au maximum de votre
nouvelle cafetière Keurig®




Avant d'infuser

1 Brancher et placer

Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et branchez-la dans une prise mise à la terre.


Placez une grande tasse (minimum 355 ml/12 oz) sur le plateau de la cuvette d'égouttage.

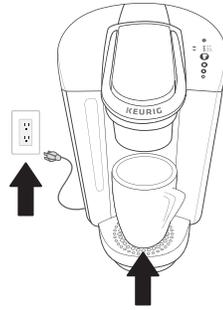

3 Mettre en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation, le bouton vert de mise en marche et la lumière d'arrêt automatique (Auto Off) s'allumeront.

La cafetière commencera automatiquement à chauffer l'eau. Ceci prendra environ 3 minutes. La cafetière est prête lorsqu'elle n'émet plus de sons.

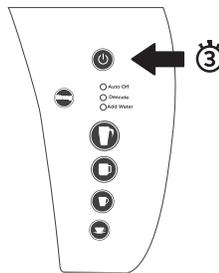


Infuser votre première tasse

5 Placer la tasse

Placez une tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage. Si vous utilisez une tasse de voyage, retirez la cuvette d'égouttage et placez la tasse sur la base de la cuvette d'égouttage.

REMARQUE : La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.

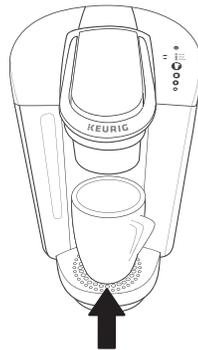

7 Infuser et savourer !

Sélectionnez le format d'infusion; pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion intense (**Strong**) avant de sélectionner votre format d'infusion. Le bouton du format de tasse, et le bouton Strong si sélectionné, resteront allumés pendant l'infusion, environ 1 minute.

La cafetière sera prête à infuser une nouvelle boisson dans environ 1 minute.

REMARQUE : Les boutons d'infusion seront désactivés après 60 secondes. Pour les réactiver, soulevez la poignée et rabaissez-la complètement.

MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.



2 Rincer et remplir

Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer.

Si vous avez un filtre à eau Keurig®, installez-le maintenant. Veuillez consulter votre ensemble de départ de filtre à eau pour les instructions.

Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**.

Replacez le réservoir, en vous assurant que la patte de verrouillage est engagée dans la cafetière. Replacez le couvercle.

REMARQUE : N'utilisez pas de l'eau distillée.




4 Infusion de nettoyage

N'insérez pas de capsule K-Cup®.

Les quatre boutons d'infusion et le bouton d'infusion intense (Strong) clignoteront.

Appuyez sur le bouton du petit format (117 ml/6 oz) pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.


Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

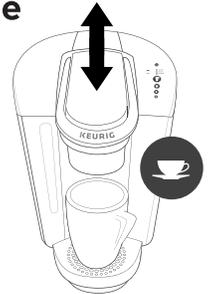

6 Soulever et insérer

Soulevez la poignée et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.

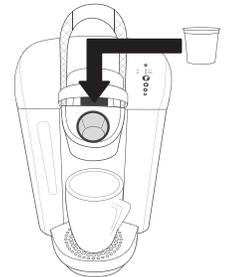

Caractéristiques de la cafetière

L'infusion intense permet de rehausser le goût et l'intensité de votre café. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion intense (**Strong**) avant de sélectionner votre format d'infusion.

Un processus simple pour chauffer et infuser; il n'est pas nécessaire d'attendre que la cafetière se réchauffe avant de sélectionner le format d'infusion. Mettez votre cafetière en marche, placez une tasse, insérez une capsule K-Cup® et abaissez la poignée. Ensuite, sélectionnez votre format d'infusion. La cafetière se réchauffera puis commencera à infuser.

La fonction d'arrêt automatique (Auto Off) éteint votre cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie.

Pour désactiver la fonction d'arrêt automatique :

1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons **Strong** et du **grand format d'infusion** (296 ml/10 oz) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes; la lumière verte d'arrêt automatique (Auto Off) s'éteindra.
3. Mettez en marche la cafetière; la lumière verte d'arrêt automatique (Auto Off) ne sera plus allumée.

Pour activer la fonction d'arrêt automatique, répétez les étapes 1 à 3. La lumière verte d'arrêt automatique (Auto Off) s'allumera.

Infusion à haute altitude : Pour vous assurer que votre cafetière fonctionne correctement à de hautes altitudes (plus de 1 500 m/5 000 pi), veuillez suivre les instructions d'infusion ci-dessous et activer la fonction d'infusion à haute altitude de votre cafetière.

Instructions d'infusion - En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.

Pour activer la fonction d'infusion à haute altitude :


1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons **Strong** et du **format moyen d'infusion** (237 ml/8 oz) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes; les deux lumières clignoteront 3 fois pour confirmer que le mode d'infusion à haute altitude a été activé.

Pour désactiver la fonction d'infusion à haute altitude :

1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.
2. Appuyez sur les boutons **Strong** et du **format moyen d'infusion** (237 ml/8 oz) et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.


Entretien de votre cafetière

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.

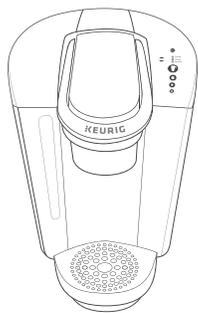


Extérieur de la cafetière

Faites en sorte que votre cafetière Keurig® conserve sa belle apparence en nettoyant l'extérieur à l'occasion. Il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



Cuvette d'égouttage


La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml/8 oz d'eau qui s'égoutte ; il faut occasionnellement la vider et la nettoyer. Pour la retirer, tirez-la vers vous en la maintenant bien droite pour éviter que son contenu ne se déverse. Nettoyez-la au lave-vaisselle (panier supérieur seulement), ou rincez-la et nettoyez-la avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.

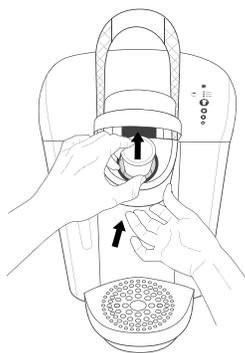

Support à capsule K-Cup®


Pour retirer le support à capsule K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez le dessus du support à capsule K-Cup® d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à capsule K-Cup® vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère. Après le nettoyage, alignez le support à capsule K-Cup® sur l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

MISE EN GARDE : L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent la capsule. L'une se trouve au-dessus du support à capsule K-Cup®, et l'autre dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans le support à capsule K-Cup®.

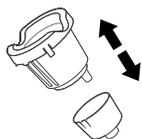

Entonnoir

On peut retirer l'entonnoir du support à capsule K-Cup® en le tirant jusqu'à ce qu'il se dégage. Pour le remettre en place, il suffit de l'enclencher dans le support à capsule K-Cup®.

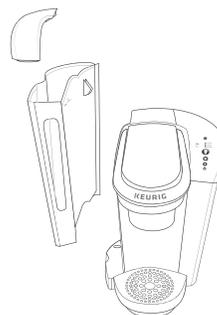


Réservoir d'eau et couvercle du réservoir

Il faut nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau régulièrement. Nettoyez-les au lave-vaisselle (panier supérieur seulement) ou à la main. Pour les nettoyer à la main, utilisez un chiffon humide, savonneux et non abrasif. Rincez abondamment le réservoir d'eau après l'avoir nettoyé; ceci permettra de

s'assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'y demeure et évitera que l'approvisionnement en eau de la cafetière soit contaminé. Après le rinçage, remplissez le réservoir d'eau fraîche et replacez-le sur la cafetière. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer. Répétez la procédure ci-dessus au besoin.

REMARQUE : Si vous utilisez un filtre à eau à l'intérieur du réservoir, veuillez le retirer avant le nettoyage.

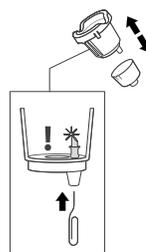

Aiguille de sortie

Retirez l'assemblage du support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour dégager la source d'obstruction et la faire tomber.

Aiguille d'entrée

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez l'aiguille d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les deux trous de l'aiguille, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans les deux trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

CONSEIL : Consultez les vidéos d'instructions à keurig.ca sur le nettoyage des aiguilles d'entrée/de sortie.

Détartrage de votre cafetière

Il faut effectuer un détartrage de la cafetière environ tous les trois à six mois. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre peuvent s'accumuler dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au rendement de la cafetière. Un détartrage régulier de la cafetière, tous les trois à six mois, contribue à maintenir l'état de l'élément chauffant et des autres pièces internes qui entrent en contact avec l'eau. Il se peut que les dépôts de calcium s'accumulent plus rapidement, cela exigera d'effectuer le détartrage plus fréquemment.

Procédure de détartrage

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main une grande tasse de céramique, de l'eau fraîche, la solution de détartrage Keurig®, et d'avoir accès à un évier. N'utilisez pas de verre de carton. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le support à capsule K-Cup®. Veuillez prévoir environ 45 minutes pour effectuer la procédure de détartrage.

Videz l'eau dans le réservoir à eau. Si vous utilisez un filtre à eau Keurig®, retirez-le et mettez-le de côté.

ÉTAPE 1 : Rinçage avec la solution de détartrage

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre la cafetière.

Versez tout le contenu de la bouteille de solution de détartrage Keurig® dans le réservoir d'eau vide. Remplissez ensuite la bouteille d'eau, et versez-en le contenu dans le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre la cafetière en marche.

Dépannage

Des grains de café dans votre tasse

Des grains de café peuvent s'être accumulés dans l'aiguille d'entrée ou de sortie, et peuvent être délogés à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil semblable.

- Nettoyez l'aiguille de sortie du support à capsule K-Cup®. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez l'aiguille d'entrée de la cafetière. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille d'entrée.

La cafetière n'infuse pas

- Après avoir placé la capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®, vérifiez que la poignée a été complètement abaissée et que les boutons d'infusion clignotent.
- Si l'indicateur d'ajout d'eau est allumé, ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau. Remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien placé sur sa base. Si l'indicateur d'ajout d'eau demeure allumé même après l'avoir rempli, communiquez avec le Service à la clientèle.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et lancez une infusion de rinçage en soulevant et en abaissant la poignée, et en choisissant le plus grand format d'infusion.

ÉTAPE 2 : Deuxième rinçage avec la solution de détartrage

Répétez le processus d'infusion de rinçage jusqu'à ce que l'indicateur d'ajout d'eau s'allume. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Laissez la cafetière reposer pendant au moins 30 minutes, en la laissant en marche.

Après 30 minutes, jetez toute solution résiduelle se trouvant dans le réservoir d'eau et rincez-le abondamment.

ÉTAPE 3 : Rinçage à l'eau fraîche

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et lancez une infusion de rinçage en choisissant le plus grand format d'infusion. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Versez le contenu de la tasse dans l'évier.

Répétez le processus d'infusion au moins 12 fois en choisissant le plus grand format d'infusion. Vous devrez probablement remplir le réservoir d'eau au moins une fois pendant ce processus.

REMARQUE : L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig® peut entraîner la formation de « mousse » dans la cafetière. C'est normal, puisque la solution de détartrage Keurig® réagit avec le tartre se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig®, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau fraîche.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Infusion d'une tasse incomplète

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Le réservoir d'eau a peut-être été retiré pendant l'infusion. Remettez le réservoir d'eau en place et effectuez une infusion de rinçage, sans capsule K-Cup®.
- Il est possible que la cafetière nécessite un détartrage. Si vous avez suivi la procédure de détartrage deux fois, mais que la cafetière n'infuse toujours pas une tasse complète, communiquez avec le Service à la clientèle.

La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint

- Vérifiez que le bouton de mise en marche a été activé.
- Branchez la cafetière dans une prise mise à la terre qui lui est dédiée. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se pourrait que votre cafetière ne fonctionne pas adéquatement. La cafetière doit être branchée sur son propre circuit, séparément des autres appareils.
- La fonction d'arrêt automatique éteint la cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Consultez les Caractéristiques de la cafetière pour les instructions pour activer ou désactiver cette fonction.
- Si la cafetière n'a toujours pas de courant, communiquez avec le Service à la clientèle.

Cliquez ou appelez-nous!

Vous avez des questions ?

Pour plus d'information sur le nettoyage, le détartrage et bien plus, visitez www.keurig.ca.



Vous avez toujours besoin d'aide ?

Téléphonez-nous au
1 800 361-5628

Conseils pratiques

La qualité de l'eau varie grandement d'un endroit à l'autre. Si vous remarquez que votre boisson a un goût indésirable (comme de chlore ou d'autres minéraux), nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. N'utilisez pas d'eau distillée. Vous pouvez également installer un filtre à eau Keurig® pour aider à éliminer les impuretés de l'eau et améliorer le goût des boissons.

Service

Outre ces procédures recommandées de nettoyage et d'entretien, cette cafetière ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour un entretien de service, veuillez consulter la section Garantie de ce guide.

Entreposage

Videz le réservoir d'eau avant d'entreposer ou de transporter votre cafetière, et veillez à l'entreposer dans un endroit sûr et à l'abri du gel. Assurez-vous d'entreposer la cafetière en position verticale pour éviter tout écoulement provenant du réservoir interne. Si vous entreposez la cafetière dans un milieu froid, vous risquez que de l'eau gèle à l'intérieur de la cafetière. Cela pourrait l'endommager. Lorsque vous vous préparez à l'utiliser à nouveau après l'avoir entreposée, nous recommandons de rincer le réservoir d'eau à l'eau fraîche et de lancer trois cycles de rinçage, sans capsule K-Cup®.

Si vous prévoyez déplacer la cafetière, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, assurez-vous de la laisser se réchauffer à température ambiante pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Keurig Green Mountain, Inc. (Keurig) garantit que votre cafetière sera exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales domestiques pendant un an à compter de la date de l'achat. Nous vous recommandons d'enregistrer votre cafetière en visitant le www.keurig.ca/bienvenue pour faire en sorte que les renseignements au sujet de votre achat soient inscrits à notre système. À la réception de la preuve de la date d'achat, Keurig choisira de réparer ou de remplacer sans frais une cafetière défectueuse. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou une cafetière remise à neuf. Lorsqu'une cafetière de remplacement est envoyée, cette dernière fera l'objet d'une nouvelle garantie limitée d'un an.

Cette garantie ne couvre que les cafetières utilisées aux États-Unis et au Canada. Cette garantie vous octroie des droits juridiques précis, mais il se peut que vous disposiez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou au Canada, d'une province à l'autre.

Seule l'utilisation de capsules et d'accessoires de la marque Keurig® K-Cup® garantit le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig®. Tout dommage à votre cafetière ou mauvais fonctionnement de cette dernière causé par l'utilisation de capsules et d'accessoires d'autres marques que Keurig® risque de ne pas être couvert par cette garantie, ou peut entraîner l'application de frais de service s'il est déterminé que le dommage ou le mauvais fonctionnement a été causé par une telle utilisation.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE ?

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS NI CONSÉCUTIFS COMME LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES COÛTS ET DÉPENSES INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE, MÊME SI PRÉVISIBLES. Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects et consécutifs ; la limitation ou

l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer selon l'état ou la province où l'achat a été effectué.

Cette garantie ne couvre en outre pas les dommages causés par l'utilisation de capsules ou d'accessoires de marques autres que Keurig®, l'entretien effectué par toute personne autre que Keurig ou ses fournisseurs de service autorisés, l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine de marque Keurig® ni les causes externes comme un usage abusif, un mauvais usage, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.

AUTRES LIMITATIONS

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. KEURIG DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT AUX PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE À L'ÉGARD DE VOTRE CAFETIÈRE K-SELECT^{MC}, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DU CARACTÈRE ADÉQUAT À TOUT USAGE DISTINCT. Certains états et certaines provinces ne permettent pas le déni de telles garanties tacites ni de limiter la durée d'une garantie tacite ; la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dépendamment de l'état ou de la province où l'achat a été effectué.

COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE ?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de grande qualité qui, si l'on en prend soin, sont conçus pour fonctionner de manière satisfaisante pendant plusieurs années. Cependant, si le service de la garantie est nécessaire, veuillez simplement appeler le Service à la clientèle de Keurig au numéro sans frais au 1 800 361-5628. Veuillez ne pas retourner votre cafetière à des fins de réparation sans avoir au préalable communiqué avec notre Service à la clientèle afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les cafetières Keurig® qui nous sont envoyées sans être accompagnées d'un numéro d'autorisation de retour seront renvoyées à l'expéditeur sans être réparées.

CAFETIÈRE K-SELECT^{MC}

- A. Couverture du réservoir d'eau
- B. Ligne de remplissage maximal (MAX)
- C. Réservoir d'eau
- D. Fente de la patte de verrouillage du réservoir d'eau
- E. Cordon d'alimentation
- F. Poignée
- G. Couverture
- H. Support à capsule K-Cup® (H et I composent l'assemblage du support à capsule K-Cup®)
- I. Entonnoir
- J. Boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup®
- K. Plateau de la cuvette d'égouttage
- L. Cuvette d'égouttage
- M. Base de la cuvette d'égouttage



Pour des pièces de remplacement, visitez www.keurig.ca

Le goût d'un café de bistro dans votre foyer.

**ENREGISTREZ VOTRE
CAFETIÈRE KEURIG®**
et recevez une offre exclusive.

Des restrictions s'appliquent. Voir keurig.ca pour les détails.

keurig.ca/bienvenue