


**KEURIG®**

# K·Mini Plus<sup>MC</sup>

## Guide d'utilisation et d'entretien

Profitez au maximum de votre  
nouvelle cafetière Keurig®

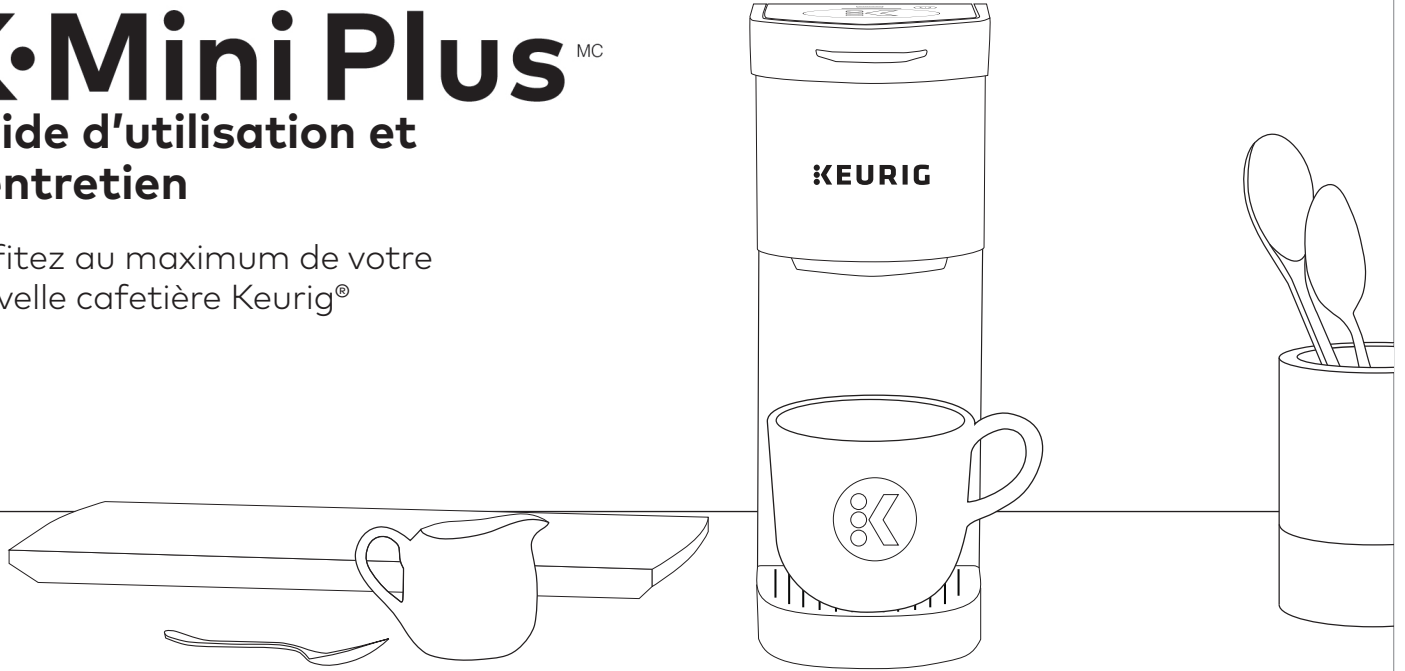


# Avant d'infuser

## 1 Brancher et placer


Retirez le ruban d'emballage de la cafetière. Tirez sur la fiche et le cordon d'alimentation pour les retirer de l'espace de rangement situé à l'arrière de la cafetière. Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre.

Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le bouton de mise en marche s'illuminera.

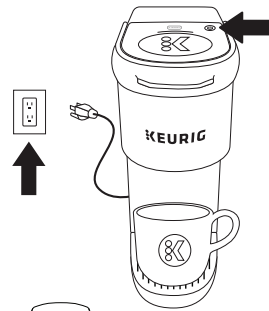

## 3 Soulever et abaisser


Soulevez et abaissez la poignée. N'insérez pas de capsule K-Cup®. La lumière de l'indicateur d'infusion clignotera pour indiquer que la cafetière est prête.

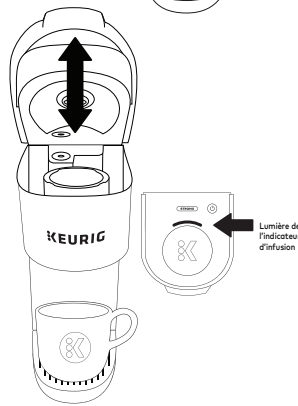

## 2 Remplir et placer

Ajoutez 1 tasse (237 ml/8 oz) d'eau dans une tasse. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau dans le réservoir. Ne remplissez pas au-delà de la ligne de remplissage MAX ni sous la ligne de remplissage MIN. Abaissez le couvercle et placez votre tasse sur la cuvette d'égouttage.


REMARQUE : N'utilisez pas de l'eau distillée.

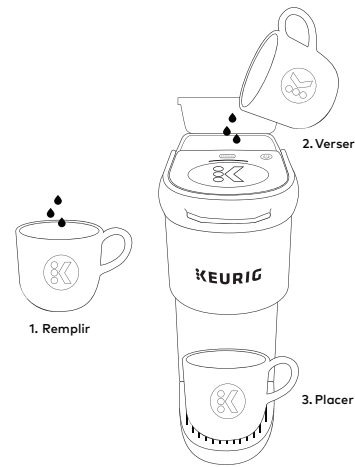

## 4 Infusion de nettoyage

Appuyez sur le bouton d'infusion. La lumière de l'indicateur d'infusion s'allumera, et commencera ensuite à clignoter pendant que la cafetière se réchauffe. Après environ 2 minutes, la lumière de l'indicateur d'infusion restera allumée à nouveau et l'eau commencera à couler. Versez l'eau chaude dans l'évier.


Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

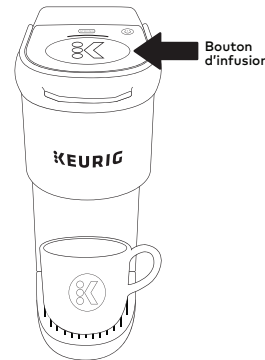

# Infuser votre première tasse

## 5 Remplir et placer la tasse


Ajoutez la quantité d'eau désirée dans une tasse (minimum 177 ml/6 oz, maximum 355 ml/12 oz). Soulevez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau dans le réservoir. Ne remplissez pas au-delà de la ligne de remplissage MAX ni sous la ligne de remplissage MIN. Abaissez le couvercle et placez votre tasse sur la cuvette d'égouttage.

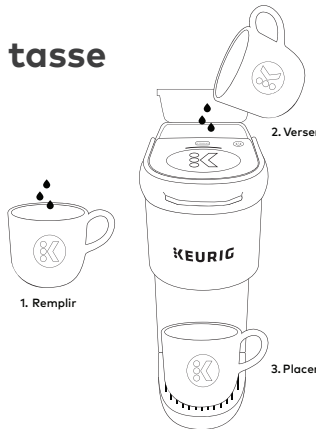

## 7 Infuser et savourer!

Appuyez sur le bouton d'infusion - pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion **intense (STRONG)** avant d'appuyer sur le bouton d'infusion. La lumière de l'indicateur d'infusion s'allumera, et commencera ensuite à clignoter pendant que la cafetière se réchauffe. Après environ 2 minutes, la lumière de l'indicateur d'infusion restera allumée à nouveau et la boisson commencera à couler. L'infusion est terminée lorsque la lumière de l'indicateur d'infusion n'est plus allumée. Lorsque l'infusion est terminée, soulevez la poignée et recyclez la capsule K-Cup® utilisée en trois étapes faciles.


**MISE EN GARDE :** Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

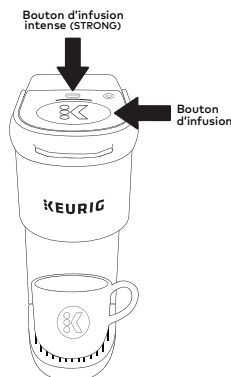

## 6 Soulever et placer la capsule

Soulevez la poignée. Placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle. La lumière de l'indicateur d'infusion clignotera pour indiquer que la cafetière est prête. **Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.**

**Infusion à haute altitude :** En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.

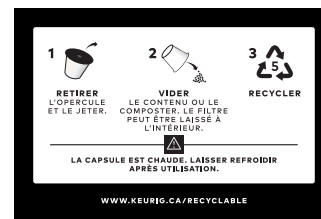

\*Recyclable dans certains emplacements. Visitez [Keurig.ca/recyclable](http://Keurig.ca/recyclable) pour plus d'information.

# Caractéristiques de la cafetière

**L'infusion intense** permet de rehausser le goût et l'intensité de votre café. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion **intense (STRONG)**.

**L'unité de rangement** peut contenir jusqu'à 9 capsules K-Cup® et peut être rangée dans votre cafetière pour économiser de l'espace sur le comptoir.

**Le réservoir d'eau amovible** facilite le nettoyage et le remplissage.

**La fonction d'arrêt automatique** éteint votre cafetière 90 secondes après votre dernière infusion pour économiser de l'énergie.

**L'espace de rangement pour le cordon d'alimentation** facilite le transport de votre cafetière et aide à garder les comptoirs bien rangés.

**Convient aux tasses de voyage :** Retirez la cuvette d'égouttage pour accommoder les tasses de voyage.


# Entretien de votre cafetière

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous de toujours éteindre et débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.



## Extérieur de la cafetière

Faites en sorte que votre cafetière Keurig® conserve sa belle apparence en nettoyant l'extérieur à l'occasion. Il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

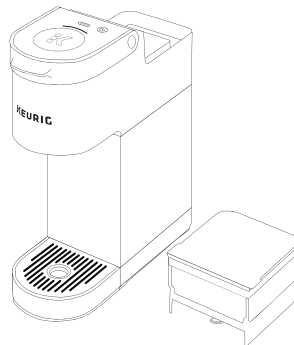


## Réservoir d'eau

Il faut nettoyer le réservoir d'eau amovible régulièrement en utilisant un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Veuillez rincer abondamment le réservoir d'eau après l'avoir nettoyé. Ceci permettra de s'assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'y demeure et évitera que l'approvisionnement en eau de la cafetière soit contaminé. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer. Laissez le réservoir sécher complètement.


## Cuvette d'égouttage

La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml/8 oz d'eau qui s'égoutte; il faut occasionnellement la vider et la nettoyer. Pour la retirer, tirez-la vers vous en la maintenant bien droite pour éviter que son contenu ne se déverse. Rincez-la et nettoyez-la avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.

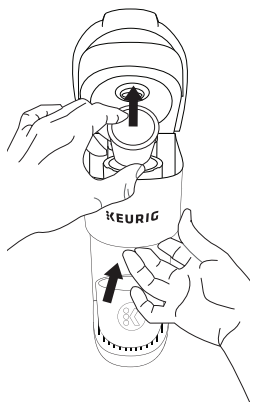

## Support à capsule K-Cup®

Pour retirer le support à capsule K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez le dessus du support à capsule K-Cup® d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à capsule K-Cup® vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère. Après le nettoyage, alignez le support à capsule K-Cup® sur l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

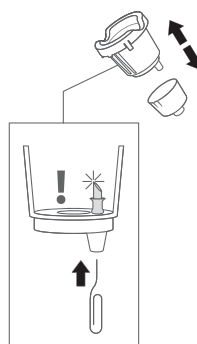

## Aiguille de sortie


Retirez l'assemblage du support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour déloger tout grain de café moulu.

**MISE EN GARDE :** L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent la capsule. L'une se trouve au-dessus du support à capsule K-Cup®, et l'autre dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans le support à capsule K-Cup®.

**REMARQUE :** Il faut toujours retirer et recycler la capsule K-Cup® utilisée après l'infusion.

## Entonnoir

L'entonnoir doit être nettoyé régulièrement pour assurer une expérience de boisson fraîche. On peut retirer l'entonnoir du support à capsule K-Cup® en le tirant jusqu'à ce qu'il se dégage. Pour le remettre en place, il suffit d'orienter les griffes vers l'encoche et de l'enclencher dans le support à capsule K-Cup®.

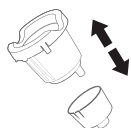

## Aiguille d'entrée

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez l'aiguille d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les deux trous de l'aiguille, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans les deux trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

**CONSEIL :** Consultez les vidéos d'instructions à [keurig.ca](http://keurig.ca) sur le nettoyage des aiguilles d'entrée/de sortie.

# Détartrage de votre cafetière

Il faut effectuer un détartrage de la cafetière environ tous les trois à six mois. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre peuvent s'accumuler dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au rendement de la cafetière. Un détartrage régulier de la cafetière, tous les trois à six mois, contribue à maintenir l'état de l'élément chauffant et des autres pièces internes qui entrent en contact avec l'eau. Il se peut que les dépôts de calcium s'accumulent plus rapidement, cela exigera d'effectuer le détartrage plus fréquemment.

## Procédure de détartrage

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main une grande tasse de céramique, de l'eau fraîche, la solution de détartrage Keurig®, et d'avoir accès à un évier. N'utilisez pas de verre de carton. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le support à capsule K-Cup®. Veuillez prévoir environ 45 minutes pour effectuer la procédure de détartrage.

## ÉTAPE 1 : Rinçage nettoyant

Mettez la cafetière en marche.

Versez un tiers (136 ml/4,6 oz) de la solution de détartrage Keurig® dans le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage de 296 ml/10 oz.

Placez une grande tasse de céramique sur le plateau de la cuvette d'égouttage.

Soulevez et abaissez la poignée, mais n'insérez pas de capsule K-Cup®.

Appuyez sur le bouton d'infusion.

Lorsque la solution aura coulé, jetez le liquide chaud dans l'évier.

## ÉTAPE 2 : Trempage du réservoir interne

Répétez l'étape 1, mais lorsque la lumière de l'indicateur d'infusion s'allume, appuyez sur le bouton de mise en marche dès que la solution commence à couler.

Laissez la cafetière reposer pendant au moins 30 minutes.

Appuyez sur le bouton d'infusion et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que la solution commence à couler. Tenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que toute la solution ait coulé.

Jetez le contenu de la tasse dans l'évier.

## ÉTAPE 3 : Rinçage à l'eau fraîche

Suivez les instructions à l'étape 1 en utilisant 355 ml/12 oz d'eau fraîche seulement. N'ajoutez pas de solution de détartrage Keurig®. Répétez cette étape deux autres fois. Des cycles de rinçage à l'eau fraîche additionnels peuvent être requis si vous remarquez un goût résiduel.

**REMARQUE :** L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig® peut entraîner la formation de « mousse » dans la cafetière. C'est normal, puisque la solution de détartrage Keurig® réagit avec le tartre se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig®, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau fraîche.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

# Dépannage

## Des grains de café dans votre tasse

Des grains de café peuvent s'être accumulés dans l'aiguille d'entrée ou de sortie, et peuvent être délogés à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil semblable.

- Nettoyez l'aiguille de sortie du support à capsule K-Cup®. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez l'aiguille d'entrée de la cafetière. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille d'entrée.

## La cafetière n'infuse pas

- Une quantité minimum de 177 ml/6 oz d'eau est requise pour une infusion. Ajoutez 59 ml/2 oz d'eau additionnelle dans le réservoir pour vous assurer de respecter la quantité minimum, et appuyez ensuite sur le bouton d'infusion. Répétez ces instructions jusqu'à ce que la cafetière commence l'infusion.

## Infusion d'une tasse incomplète

- Appuyez sur le bouton de mise en marche. Appuyez sur le bouton d'infusion et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que toute l'eau ait coulé. Jetez le contenu dans l'évier. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour remettre la cafetière en marche.
- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.

- Nettoyez le support à capsule K-Cup®, consultez les instructions sur l'entretien du support à capsule K-Cup®.
- Il est possible que la cafetière nécessite un détartrage. Si vous avez suivi la procédure de détartrage deux fois, mais que la cafetière n'infuse toujours pas une tasse complète, communiquez avec le Service à la clientèle.

## La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint

- Vérifiez que le bouton de mise en marche a été activé.
- Branchez la cafetière dans une prise mise à la terre qui lui est dédiée. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se pourrait que votre cafetière ne fonctionne pas adéquatement. La cafetière doit être branchée sur son propre circuit, séparément des autres appareils.
- La fonction d'arrêt automatique éteint la cafetière 90 secondes après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour la remettre en marche.
- Si la cafetière n'a toujours pas de courant, communiquez avec le Service à la clientèle.

# Cliquez ou appelez-nous!

## Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider. Pour plus d'information sur le nettoyage, le détartrage et bien plus, visitez [www.keurig.ca](http://www.keurig.ca).



## Vous avez toujours besoin d'aide ?

Téléphonez-nous au  
**1 800 361-5628**

## Conseils pratiques

La qualité de l'eau varie grandement d'un endroit à l'autre. Si vous remarquez que votre boisson a un goût indésirable (comme de chlore ou de minéraux), nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. N'utilisez pas de l'eau distillée.

## Service

Outre ces procédures recommandées de nettoyage et d'entretien, cette cafetière ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour un entretien de service, veuillez consulter la section Garantie de ce guide.

## Entreposage

Videz le réservoir d'eau avant d'entreposer ou de transporter votre cafetière, et veillez à l'entreposer dans un endroit sûr et à l'abri du gel. Lorsque vous vous préparez à l'utiliser à nouveau après l'avoir entreposée, nous recommandons de rincer le réservoir d'eau à l'eau fraîche et de détartrer la cafetière comme expliqué à la section Détartrage de votre cafetière.

Si vous prévoyez déplacer la cafetière, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, assurez-vous de la laisser se réchauffer à température ambiante pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

# Garantie

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Keurig Green Mountain, Inc. (Keurig) garantit que votre cafetière sera exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales domestiques pendant un an à compter de la date de l'achat. Nous vous recommandons d'enregistrer votre cafetière en visitant le [www.keurig.ca/bienvenue](http://www.keurig.ca/bienvenue) pour faire en sorte que les renseignements au sujet de votre achat soient inscrits à notre système. À la réception de la preuve de la date d'achat, Keurig choisira de réparer ou de remplacer sans frais une cafetière défectueuse. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou une cafetière remise à neuf. Lorsqu'une cafetière de remplacement est envoyée, cette dernière fera l'objet d'une nouvelle garantie limitée d'un an.

Cette garantie ne couvre que cafetières utilisées aux États-Unis et au Canada. Cette garantie vous octroie des droits juridiques précis, mais il se peut que vous disposiez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou au Canada, d'une province à l'autre.

Seule l'utilisation de capsules et d'accessoires de la marque Keurig® K-Cup® garantit le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig®. Tout dommage à votre cafetière ou mauvais fonctionnement de cette dernière causé par l'utilisation de capsules et d'accessoires d'autres marques que Keurig® risque de ne pas être couvert par cette garantie, ou peut entraîner l'application de frais de service s'il est déterminé que le dommage ou le mauvais fonctionnement a été causé par une telle utilisation.

## QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE ?

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS NI CONSÉCUTIFS COMME LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES COÛTS ET DÉPENSES INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE, MÊME SI PRÉVISIBLES. Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects et consécutifs ; la limitation

ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer selon l'état ou la province où l'achat a été effectué.

Cette garantie ne couvre en outre pas les dommages causés par l'utilisation de capsules ou d'accessoires de marques autres que Keurig®, l'entretien effectué par toute personne autre que Keurig ou ses fournisseurs de service autorisés, l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine de marque Keurig® ni les causes externes comme un usage abusif, un mauvais usage, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.

## AUTRES LIMITATIONS

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. KEURIG DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT AUX PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE À L'ÉGARD DE VOTRE CAFETIÈRE KEURIG®, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DU CARACTÈRE ADÉQUAT À TOUT USAGE DISTINCT. Certains états et certaines provinces ne permettent pas le déni de telles garanties tacites ni de limiter la durée d'une garantie tacite ; la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dépendamment de l'état ou de la province où l'achat a été effectué.


## COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE ?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de grande qualité qui, si l'on en prend soin, sont conçus pour fonctionner de manière satisfaisante pendant plusieurs années. Cependant, si le service de la garantie est nécessaire, veuillez simplement appeler le Service à la clientèle de Keurig au numéro sans frais au 1 800 361-5628. Veuillez ne pas retourner votre cafetière à des fins de réparation sans avoir au préalable communiqué avec notre Service à la clientèle afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les cafetières Keurig® qui nous sont envoyées sans être accompagnées d'un numéro d'autorisation de retour seront renvoyées à l'expéditeur sans être réparées.

# K·Mini Plus<sup>MC</sup>

CAFETIÈRE UNE TASSE À LA FOIS

- A. Poignée
- B. Support à capsule K-Cup®  
(B et C composent l'assemblage du support à capsule K-Cup®)
- C. Entonnoir
- D. Boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup®
- E. Plateau de la cuvette d'égouttage
- F. Cuvette d'égouttage
- G. Base de la cuvette d'égouttage
- H. Couvercle du réservoir d'eau
- I. Réservoir d'eau
- J. Cordon d'alimentation
- K. Espace de rangement du cordon d'alimentation

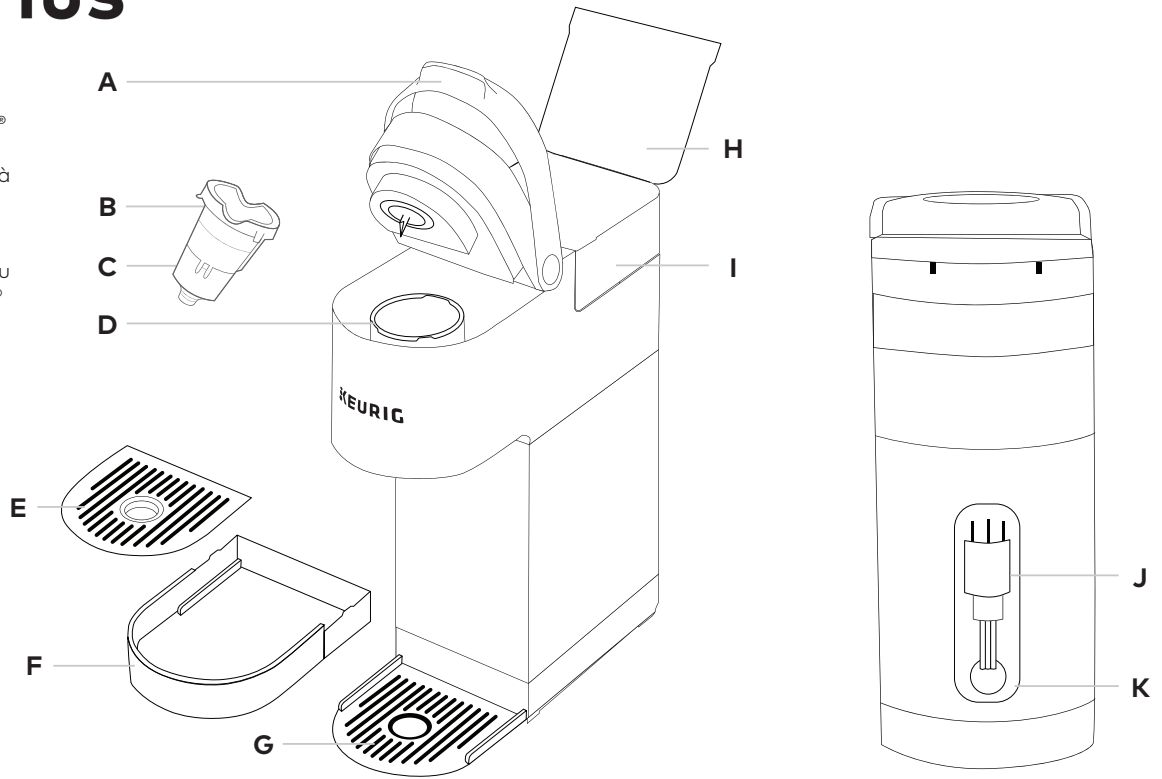

Pour des pièces de remplacement, visitez [www.keurig.ca](http://www.keurig.ca)

## Le goût d'un café de bistro dans votre foyer.

**ENREGISTREZ VOTRE  
CAFETIÈRE KEURIG®**

et recevez une offre exclusive. Des restrictions s'appliquent. Voir [keurig.ca](http://keurig.ca) pour les détails.

**[keurig.ca/bienvenue](http://keurig.ca/bienvenue)**