

KEURIG®

K•Supreme^{MC}

Guide d'utilisation et d'entretien

Profitez au maximum de votre
nouvelle cafetière Keurig®




Avant d'infuser

1 Brancher et placer

Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et branchez-la dans une prise mise à la terre.

Placez une grande tasse (minimum 296 ml/10 oz) sur la cuvette d'égouttage.


REMARQUE: Si vous changez la position du réservoir à l'arrière, veuillez le faire avant la première infusion (veuillez consulter les instructions incluses).

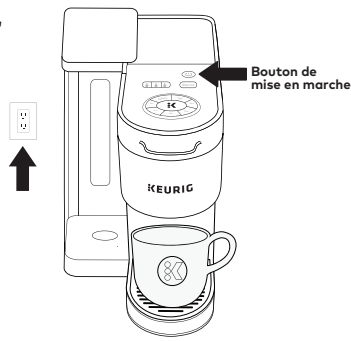

3 Soulever et abaisser

Soulevez et abaissez la poignée.

N'insérez pas de capsule K-Cup®. La cafetière se mettra automatiquement en marche.

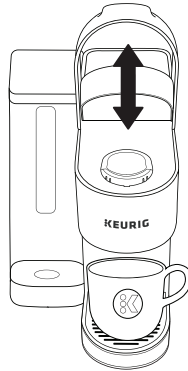


2 Rincer et remplir

Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer. Si vous avez un filtre à eau Keurig®, installez-le maintenant. Veuillez consulter votre ensemble de départ de filtre à eau pour les instructions.

Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**.

Remplacez le réservoir, en vous assurant que les pattes de verrouillage sont engagées dans la cafetière. Remplacez le couvercle.


REMARQUE: N'utilisez pas de l'eau distillée.

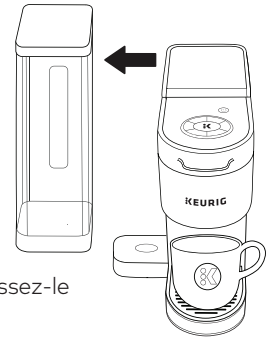

4 Infusion de nettoyage

Les boutons des quatre formats d'infusion clignoteront. Appuyez sur le bouton de **8 oz**, et ensuite sur le bouton d'**infusion** clignotant pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.

Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

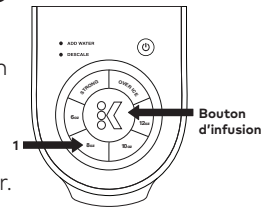

Infuser votre première tasse

5 Placer la tasse et la capsule

Placez une tasse sur la cuvette d'égouttage. Si vous utilisez une tasse de voyage, retirez la cuvette d'égouttage et placez la tasse sur la base de la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.

Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton **STRONG** et ensuite sur le bouton d'**infusion**.

Pour les boissons glacées, remplissez un grand contenant en plastique de glaçons. Insérez n'importe quelle capsule K-Cup®, appuyez sur le bouton **OVER ICE** et ensuite sur le bouton d'**infusion**.

REMARQUE: Choisissez un contenant assez grand pour contenir les glaçons et le liquide distribué, afin d'éviter les débordements.

Réservoir d'eau multiposition

Placez le réservoir à la gauche ou à l'arrière de la cafetière pour optimiser l'espace sur le comptoir.

ATTENTION!

Cette cafetière est seulement compatible avec le nouveau modèle de l'accessoire Keurig® My K-Cup® universel.


Ne tentez pas d'utiliser tout autre filtre réutilisable ou des versions antérieures de l'accessoire Keurig® My K-Cup®; ceci pourrait endommager la cafetière.



6 Infuser et savourer!

Les boutons des quatre formats d'infusion clignoteront. Sélectionnez votre format d'infusion, et appuyez ensuite sur le bouton d'**infusion** clignotant. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton **STRONG** avant d'infuser. Le bouton d'**infusion** restera illuminé pendant l'infusion. L'infusion est terminée lorsque les boutons ne sont plus illuminés. Soulevez la poignée et jetez la capsule K-Cup® utilisée.

MISE EN GARDE: Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

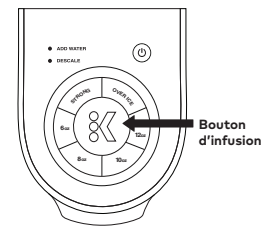

Caractéristiques de la cafetière

Un processus simple pour chauffer et infuser; il n'est pas nécessaire d'attendre que la cafetière se réchauffe avant de sélectionner le format d'infusion. Mettez votre cafetière en marche en soulevant la poignée, insérez une capsule K-Cup®, sélectionnez votre format d'infusion et appuyez sur le bouton d'**infusion**. La cafetière se réchauffera puis commencera à infuser.

La fonction d'arrêt automatique éteint votre cafetière 5 minutes après la dernière infusion pour économiser l'énergie.

Infusion à haute altitude Pour vous assurer que votre cafetière fonctionne correctement à de hautes altitudes (plus de 1 500 m/ 5 000 pi), activez la fonction d'infusion à haute altitude.


1. Éteignez la cafetière et laissez-la branchée.

2. Appuyez sur les boutons d'**infusion** et de **8 oz** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Le bouton de 12 oz s'illuminera pour confirmer que le mode d'infusion à haute altitude a été activé.

Fonction d'infusion intense pour un café plus intense et corsé.


Fonction d'infusion sur glace pour savourer vos boissons préférées en version glacée.

Repositionnement du réservoir d'eau

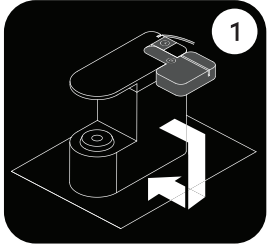


1 Tourner la cafetière à l'envers

Retirez la cuvette d'égouttage et le réservoir d'eau, et mettez-les de côté. Sur une surface plate, tournez délicatement la cafetière à l'envers, avec la base vers le haut. Vous verrez deux pièces : la base du réservoir d'eau (pièce B) et la languette de verrouillage (pièce A).

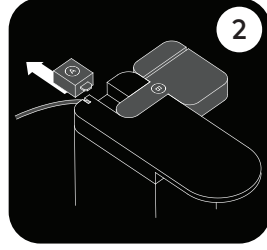

2 Retirer la pièce A

Glissez la pièce A vers l'extérieur de la cafetière. Elle devrait se libérer avec peu de résistance.

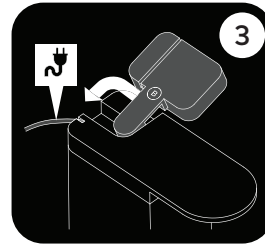


3 Soulever et faire pivoter la pièce B

Ensuite, repositionnez la pièce B.

- Tirez-la doucement pour la dégager de la cafetière.
- Faites-la pivoter vers le haut, comme montré ci-dessus. La pièce B restera attachée à la cafetière.
- Vous devriez maintenant pouvoir faire pivoter la pièce B vers la deuxième position.

N'oubliez pas de déplacer le cordon d'alimentation pour éviter qu'il reste coincé.

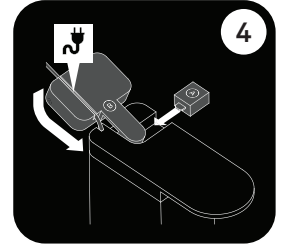

4 Insérer B, remplacer A


Remplacez la pièce B dans sa nouvelle position. Faites-la pivoter vers le bas afin qu'elle soit parallèle à la base, et glissez-la ensuite en place. N'oubliez pas de replacer le cordon d'alimentation.

Glissez la pièce A dans la deuxième position pour fixer la pièce B en place. Remplacez la cafetière à l'endroit.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre cafetière Keurig®!


Entretien de votre cafetière

Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous de toujours éteindre et débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.

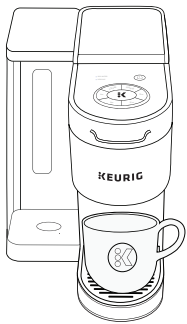


Extérieur de la cafetière

Faites en sorte que votre cafetière Keurig® conserve sa belle apparence en nettoyant l'extérieur à l'occasion. Il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



Réservoir d'eau

Il faut nettoyer le réservoir d'eau régulièrement en essuyant l'intérieur du réservoir et le dessous du couvercle à l'aide d'un chiffon humide, non pelucheux et non abrasif. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer. Laissez le réservoir sécher complètement.

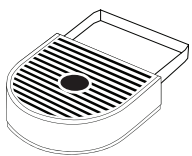

Cuvette d'égouttage


La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml/8 oz d'eau qui s'égoutte; il faut occasionnellement la vider et la nettoyer. Pour la retirer, tirez-la vers vous en la maintenant bien droite pour éviter que son contenu ne se déverse. Rincez-la et nettoyez-la avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.

Entretien régulier

Pour assurer le bon goût de votre café, veillez au bon fonctionnement de votre cafetière en suivant le calendrier d'entretien recommandé :

Fréquence	Produit	Avantage
Tous les deux mois	Filtres à eau Keurig®	Garde votre eau fraîche et propre pour améliorer le goût de votre café
Tous les trois mois ou lorsque l'indicateur de détartrage s'allume*	Solution de détartrage Keurig®	Élimine les dépôts de minéraux pour améliorer le goût de votre café et préserver la santé à long terme de votre cafetière

*Pour éteindre l'indicateur de détartrage, effectuez la procédure de détartrage au complet, comme indiqué dans ce guide.

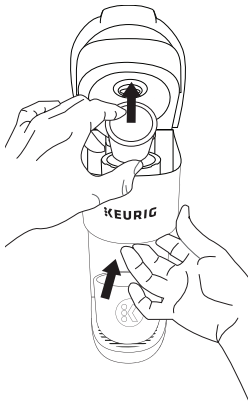

Support à capsule K-Cup®


Pour retirer le support à capsule K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez le dessus du support à capsule K-Cup® d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à capsule K-Cup® vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère. Après le nettoyage, alignez le support à capsule K-Cup® sur l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

MISE EN GARDE : L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent la capsule, au-dessus du support à capsule K-Cup® et dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans le support à capsule K-Cup®.


REMARQUE : Il faut toujours retirer et jeter la capsule K-Cup® utilisée après l'infusion.

Entonnoir

L'entonnoir doit être nettoyé régulièrement pour assurer une expérience de boisson fraîche. On peut retirer l'entonnoir du support à capsule K-Cup® en le tirant jusqu'à ce qu'il se dégage. Pour le remettre en place, il suffit d'orienter les griffes vers l'encoche et de l'enclencher dans le support à capsule K-Cup®.

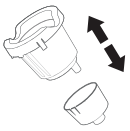


Aiguille de sortie

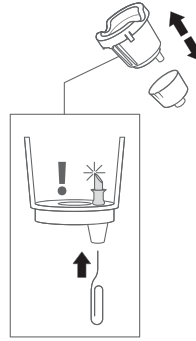

Retirez l'assemblage du support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour déloger tout grain de café moulu.

Aiguilles d'entrée

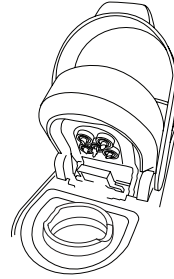

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez les aiguilles d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les trous des aiguilles, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans tous les trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

CONSEIL : Consultez les vidéos d'instructions à keurig.ca/fr/support_1 sur le nettoyage des aiguilles d'entrée/de sortie.

Détartrage de votre cafetière

Il faut effectuer un détartrage de la cafetière tous les trois mois, ou lorsque l'indicateur de détartrage s'illumine. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre peuvent s'accumuler dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au rendement de la cafetière. Un détartrage régulier de la cafetière tous les trois mois contribue à maintenir l'état de l'élément chauffant et des autres pièces internes qui entrent en contact avec l'eau. Il se peut que les dépôts de calcium s'accumulent plus rapidement, cela exigera d'effectuer le détartrage plus fréquemment.

Procédure de détartrage

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main une grande tasse de céramique, de l'eau fraîche, la solution de détartrage Keurig®, et d'avoir accès à un évier. N'utilisez pas un verre de carton. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le support à capsule K-Cup®. Veuillez prévoir environ 15 à 20 minutes pour effectuer la procédure de détartrage.

ÉTAPE 1 : Préparation de la cafetière

Versez tout le contenu de la bouteille de solution de détartrage Keurig® dans le réservoir d'eau vide. Remplissez ensuite la bouteille d'eau, et versez-en le contenu dans le réservoir d'eau. **N'insérez pas de capsule K-Cup®.** Placez une grande tasse sur la cuvette d'égouttage.

ÉTAPE 2 : Détartrage de la cafetière

Pour activer le mode détartrage, commencez avec la cafetière branchée et éteinte, et appuyez ensuite sur les boutons de **8 oz** et de **12 oz** et tenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Lorsqu'il commence à clignoter, appuyez sur le bouton d'**infusion** pour commencer le processus de détartrage. Lorsque l'infusion est terminée, jetez le liquide chaud dans l'évier. Répétez cette étape jusqu'à ce que la lumière **ADD WATER** s'illumine.

ÉTAPE 3 : Rinçage à l'eau fraîche

Videz le réservoir d'eau, et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à la ligne **MAX**. Lorsqu'il commence à clignoter, appuyez sur le bouton d'**infusion** pour commencer le processus de rinçage. Lorsque l'infusion est terminée, jetez le liquide chaud dans l'évier. Répétez cette étape jusqu'à ce que l'indicateur **DESCALE** s'éteigne. La cafetière a maintenant quitté le mode détartrage et est prête à être utilisée!

REMARQUE : L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig® peut entraîner la formation de « mousse » dans la cafetière. C'est normal, puisque la solution de détartrage Keurig® réagit avec le tartre se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig®, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau fraîche.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Dépannage

Des grains de café dans votre tasse

Des grains de café peuvent s'être accumulés dans les aiguilles d'entrée ou de sortie, et peuvent être délogés à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil semblable.

- Nettoyez l'aiguille de sortie du support à capsule K-Cup®. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez les aiguilles d'entrée de la cafetière. Consultez les instructions sur l'entretien des aiguilles d'entrée.

La cafetière n'infuse pas

- Une quantité minimum de 177 ml/6 oz d'eau est requise pour une infusion. Ajoutez 59 ml/2 oz d'eau additionnelle dans le réservoir pour vous assurer de respecter la quantité minimum, et appuyez ensuite sur le bouton d'infusion. Répétez ces instructions jusqu'à ce que la cafetière commence l'infusion.

Infusion d'une tasse incomplète

- Éteignez la cafetière. Appuyez sur les boutons d'infusion et de 12 oz, et tenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'eau commence à couler. Relâchez les boutons et laissez l'eau terminer de couler. Jetez le contenu dans l'évier. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour remettre la cafetière en marche.

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez le support à capsule K-Cup®, consultez les instructions sur l'entretien du support à capsule K-Cup®.
- Il est possible que la cafetière nécessite un détartrage. Si vous avez suivi la procédure de détartrage deux fois, mais que la cafetière n'infuse toujours pas une tasse complète, communiquez avec le Service à la clientèle.

La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint

- Vérifiez que le bouton de mise en marche a été activé.
- Branchez la cafetière dans une prise mise à la terre qui lui est dédiée. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se pourrait que votre cafetière ne fonctionne pas adéquatement. La cafetière doit être branchée sur son propre circuit, séparément des autres appareils.
- La fonction d'arrêt automatique éteint la cafetière 5 minutes après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour la remettre en marche.
- Si la cafetière n'a toujours pas de courant, communiquez avec le Service à la clientèle.

Conseils pratiques

La qualité de l'eau varie grandement d'un endroit à l'autre. Si vous remarquez que votre boisson a un goût indésirable (comme de chlore ou de minéraux), nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. N'utilisez pas de l'eau distillée.

Service

Outre ces procédures recommandées de nettoyage et d'entretien, cette cafetière ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour un entretien de service, veuillez consulter la section Garantie de ce guide.

Entreposage

Videz le réservoir d'eau avant d'entreposer ou de transporter votre cafetière, et veillez à l'entreposer dans un endroit sûr et à l'abri du gel. Lorsque vous vous préparerez à l'utiliser à nouveau après l'avoir entreposée, nous recommandons de rincer le réservoir d'eau à l'eau fraîche et de détartrer la cafetière comme expliqué à la section Détartrage de votre cafetière.

Si vous prévoyez déplacer la cafetière, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, assurez-vous de la laisser se réchauffer à température ambiante pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

Cliquez ou appelez-nous!

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider. Visitez keurig.ca/fr/support_1 pour des vidéos d'instructions sur le nettoyage, le détartrage et bien plus.



Vous avez toujours besoin d'aide ?

Téléphonez-nous au
1 800 361-5628

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Keurig Green Mountain, Inc. (Keurig) garantit que votre cafetière sera exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales domestiques pendant un an à compter de la date de l'achat. Nous vous recommandons d'enregistrer votre cafetière en visitant le keurig.ca/bienvenue pour faire en sorte que les renseignements au sujet de votre achat soient inscrits à notre système. À la réception de la preuve de la date d'achat, Keurig choisira de réparer ou de remplacer sans frais une cafetière défectueuse. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou une cafetière remise à neuf. Lorsqu'une cafetière de remplacement est envoyée, cette dernière fera l'objet d'une nouvelle garantie limitée d'un an.

Cette garantie ne couvre que les cafetières utilisées aux États-Unis et au Canada. Cette garantie vous octroie des droits juridiques précis, mais il se peut que vous disposiez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou au Canada, d'une province à l'autre.

Seule l'utilisation de capsules et d'accessoires de la marque Keurig® K-Cup® garantit le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig®. Tout dommage à votre cafetière ou mauvais fonctionnement de cette dernière causé par l'utilisation de capsules et d'accessoires d'autres marques que Keurig® risque de ne pas être couvert par cette garantie, ou peut entraîner l'application de frais de service s'il est déterminé que le dommage ou le mauvais fonctionnement a été causé par une telle utilisation.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE ?

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS NI CONSÉCUTIFS COMME LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES COÛTS ET DÉPENSES INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE, MÊME SI PRÉVISIBLES. Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de

dommages indirects et consécutifs ; la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer selon l'état ou la province où l'achat a été effectué.

Cette garantie ne couvre en outre pas les dommages causés par l'utilisation de capsules ou d'accessoires de marques autres que Keurig®, l'entretien effectué par toute personne autre que Keurig ou ses fournisseurs de service autorisés, l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine de marque Keurig® ni les causes externes comme un usage abusif, un mauvais usage, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.

AUTRES LIMITATIONS

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. KEURIG DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT AUX PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE À L'ÉGARD DE VOTRE CAFETIÈRE KEURIG®, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DU CARACTÈRE ADÉQUAT À TOUT USAGE DISTINCT. Certains états et certaines provinces ne permettent pas le déni de telles garanties tacites ni de limiter la durée d'une garantie tacite ; la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dépendamment de l'état ou de la province où l'achat a été effectué.


COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE ?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de grande qualité qui, si l'on en prend soin, sont conçus pour fonctionner de manière satisfaisante pendant plusieurs années. Cependant, si le service de la garantie est nécessaire, veuillez simplement appeler le Service à la clientèle de Keurig au numéro sans frais 1 800 361-5628. Veuillez ne pas retourner votre cafetière à des fins de réparation sans avoir au préalable communiqué avec notre Service à la clientèle afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les cafetières Keurig® qui nous sont envoyées sans être accompagnées d'un numéro d'autorisation de retour seront renvoyées à l'expéditeur sans être réparées.

K-Supreme^{MC}

CAFETIÈRE UNE TASSE À LA FOIS

- A. Poignée
- B. Support à capsule K-Cup®
(B et C composent l'assemblage du support à capsule K-Cup®)
- C. Entonnoir
- D. Boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup®
- E. Plateau de la cuvette d'égouttage
- F. Cuvette d'égouttage
- G. Base de la cuvette d'égouttage
- H. Couvercle du réservoir d'eau
- I. Réservoir d'eau

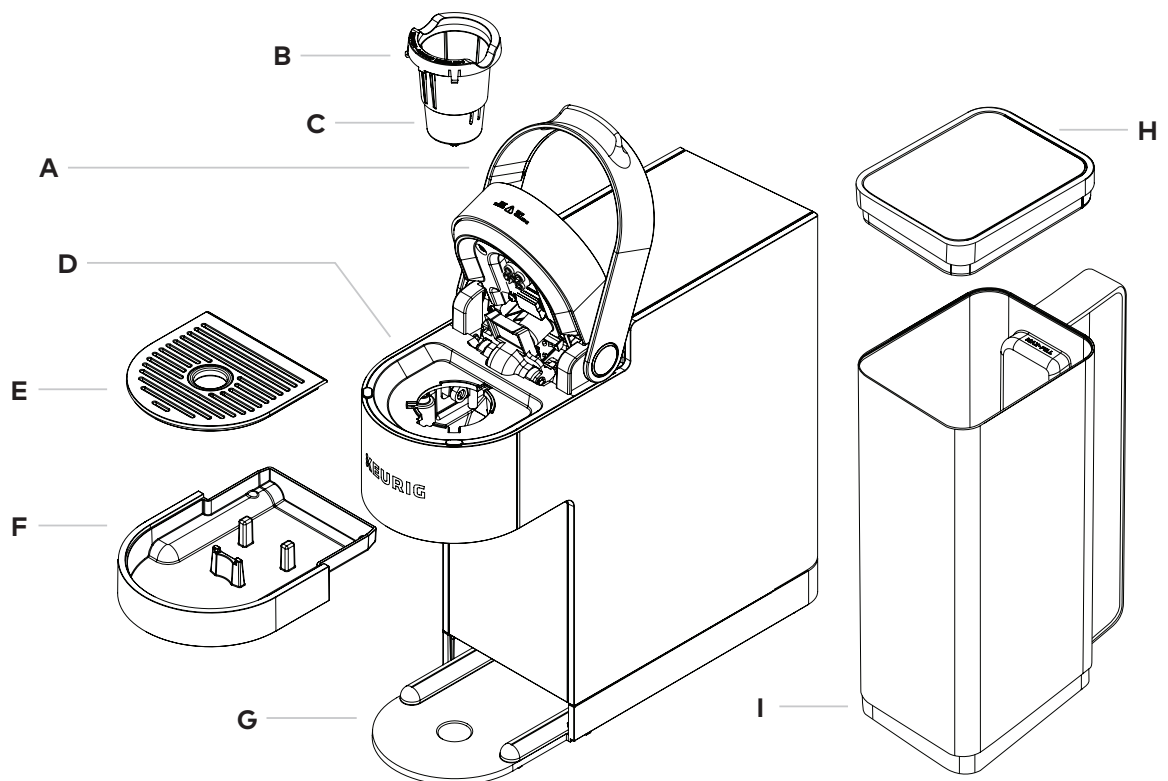

Le goût d'un café de bistro dans votre foyer.

DOUBLEZ VOTRE PREMIER ACHAT DE 48 CAPSULES K-CUP® RECYCLABLES*

Enregistrez votre cafetière et obtenez un code coupon par courriel pour 2 boîtes de 24 capsules K-Cup® recyclables GRATUITES avec un achat d'une valeur égale ou supérieure. Des restrictions s'appliquent.†

keurig.ca/bienvenue

*Recyclable dans certains emplacements. Visitez keurig.ca/recyclable pour plus d'information.

†Visitez keurig.ca/fr/appliances/enregistrez-votre-cafetiere pour plus d'information.

DC0000005006 REV A